Manual de Usuario

Solución ADSL Hilo musical

Vista frontal

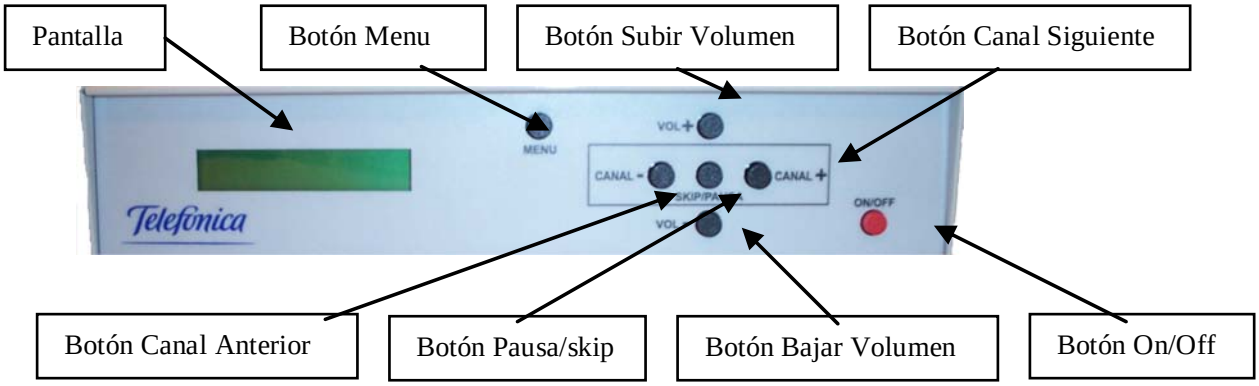

Vista Posterior

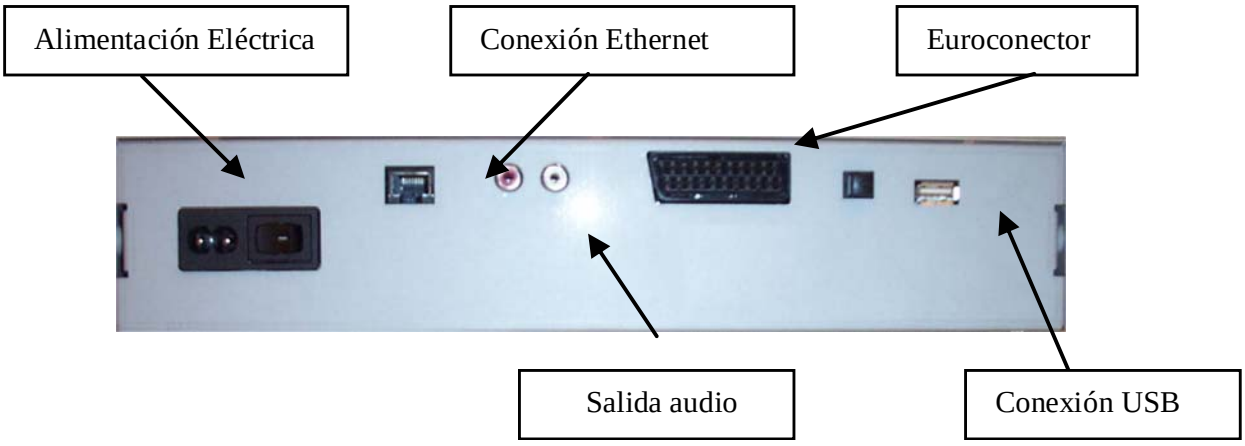

Encendido

El interruptor trasero debe estar siempre en posición I. Para encender y apagar el aparato se usa el botón On/Off (esquina inferior derecha). Al apagar, el equipo se queda en estado de "Stand By", es decir, no emite música pero está disponible para actuaciones remotas. La unidad no debe ser desconectada de la red eléctrica mientras suena música: en primer lugar debe ponerse en "Stand By", pulsar el interruptor trasero de alimentación y posteriormente desenchufarse.

Al encender la unidad aparecen en la pantalla los siguientes datos:

- Línea superior: Título del corte musical en ejecución.
- Línea inferior: Número del canal en ejecución y la hora .

Operación

Si el equipo está conectado a Ethernet, esa conexión debe mantenerse siempre. Mediante los botones de avance y retroceso de canal se elige la selección musical que se desea escuchar. Si se está escuchando el último canal, una pulsación en Canal + lleva al primer canal. Retrocediendo desde el primer canal se llega al último.

Los botones de subir y bajar volumen son progresivos, y deben mantenerse en un nivel aceptable por el amplificador. Se recomienda usar el control de volumen de éste una vez ajustado el volumen del terminal.

La primera pulsación en el botón de pausa interrumpe la ejecución, apareciendo el mensaje Pausa en el display. Si se vuelve a pulsar, cambiará a otro corte del canal en el que estemos.

Ajuste de hora

Para modificar la hora del terminal, pulsar la tecla MENU. Aparecerán las siguientes opciones : Fecha y Hora y Configuración.

Seleccionar Fecha y Hora y pulsar MENU. En la línea superior del display se leerá Fecha y Hora:

Introducir la fecha y hora actual mediante las teclas frontales:

- Las teclas de Volumen(+ / -) se emplean para seleccionar los valores.
- Las teclas de Canal (+ / -) se emplean para cambiar entre valores (día, mes, etc.).

Pulsar MENU para finalizar.